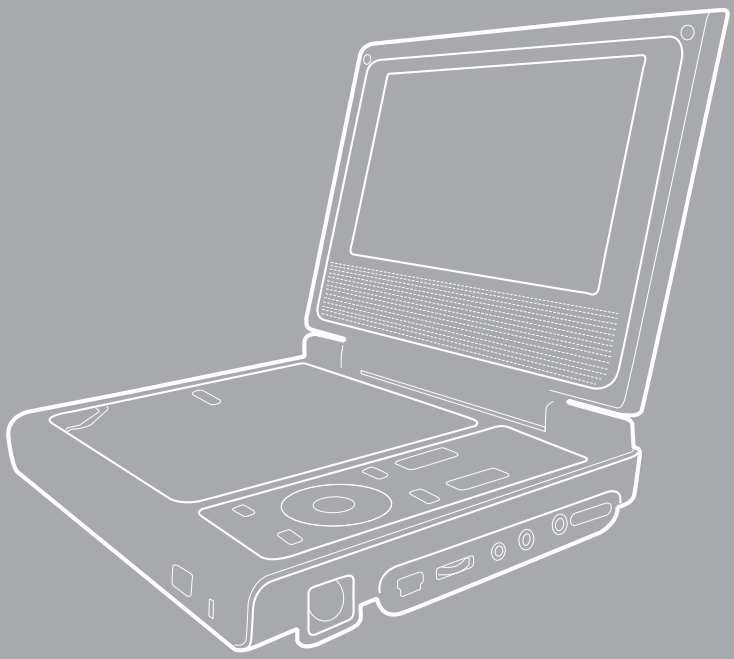

Manual de Usuario

I. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la de los demás asegúrate de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto.

Guarda este manual para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no exponga este aparato a la lluvia.

Consideraciones sobre seguridad

- Coloca los cables a fin de que no se puedan pisar, pinchar o cortar.
- No uses el M3500 en condiciones húmedas.
- No permitas que el M3500 se moje.
- No expongas el M3500 a goteos o salpicaduras.
- No coloques objetos llenos de agua tales como floreros en la parte superior del M3500.
- No coloques fuentes de llama desnuda, como velas, en la parte superior del M3500.
- Para prevenir la exposición al láser no abras la tapa mientras se está reproduciendo un disco.
- Nunca mires directamente a la lente del láser.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el M3500 son para la ventilación. No las cubras o bloquees, ya que puede causar un sobrecalentamiento.

NUNCA permitas que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras.

Tratamiento de las pilas agotadas

Nunca deseches las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.

Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

Limpieza

Desconecta siempre el M3500 antes de limpiarlo.

No utilices limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpia el M3500 con una tela suave y húmeda (no mojada).

Cuidado del M3500

Colocar el producto en un lugar ventilado.	No exponer al frío o a la luz solar.
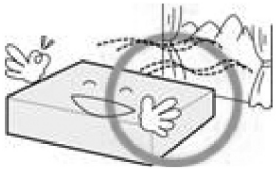	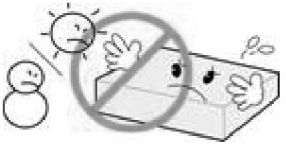
Dejar 10 cm. como mínimo entre el receptor y otros elementos.	No desmontar el producto.
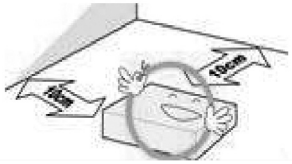	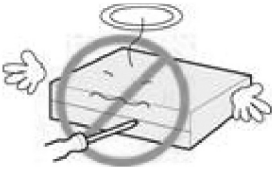
No colocar recipientes con líquido sobre el producto.	No colocar ningún objeto encima del producto.
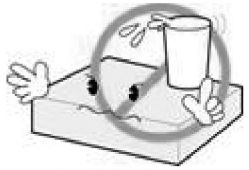	

2. CONTROLES Y CONEXIONES

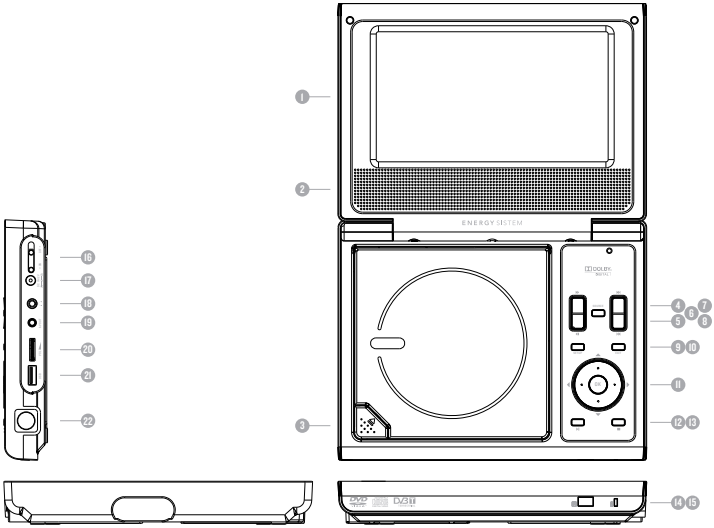

1. Pantalla.
2. Altavoz estéreo.
3. Botón de apertura del compartimento de disco.
4. Avance rápido.
5. Retroceso rápido.
6. SOURCE: Selección del medio.
7. Siguiente pista/fichero.
8. Anterior pista/fichero.
9. SETUP: Configuración del M3500.
10. EXIT: Vuelve al menú anterior.
11. Botones direccionales y OK. Desplazamiento por menús y confirmación de la selección.
12. Play/Pause. Inicia o pausa la reproducción.
13. Stop. Detiene la reproducción.
14. Sensor Infrarojo que recibe las señales del mando a distancia.
15. Indicador de carga de la batería.
16. Interruptor encendido/apagado.
17. Conector de alimentación DC (12 V)
18. Salida de auriculares estéreo 3.5 mm (1/8") jack.
19. Salida A/V 3.5 mm (1/8") TRRS jack.
20. Control de volumen.
21. Puerto host USB (Type A).
22. Conector de antena coaxial.

3. MANDO A DISTANCIA

3.I. DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

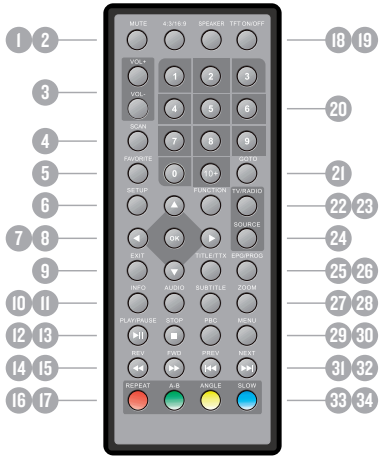

1. MUTE: Activa/desactiva el sonido.
2. 4:3/16:9: Cambia entre modo normal y panorámico.
3. VOL +/-: Aumenta o disminuye el volumen.
4. SCAN.
5. FAVORITE: Accede a los canales favoritos.
6. SETUP: Accede al menú de configuración.
7. Botones direccionales: Desplazarse por los menús o cambiar de canal.
8. OK: Confirma una selección en un menú.
9. EXIT: Vuelve a la pantalla o menú anterior.
10. INFO: Muestra información adicional del canal.
11. AUDIO: Selecciona entre las pistas de audio disponibles o el modo LR (estéreo), LL (izquierda) o RR (derecha).
12. PLAY/PAUSE: Pausa o reinicia la reproducción en curso.
13. STOP: Detiene la reproducción en curso.
14. REV: Reproducción rápida hacia atrás a velocidad configurable.
15. FWD: Reproducción rápida a velocidad configurable.
16. REPEAT: Cambia entre las diferentes opciones de repetición.
17. A-B: Define una secuencia y la repite.
18. SPEAKER: Activa/desactiva los altavoces integrados.
19. TFT ON/OFF: Activa/desactiva la pantalla.
20. Teclas numéricas: Seleccionan canales o números en los menús.
21. GOTO: Desplazamiento a un punto en el tiempo, título, capítulo o fichero/carpeta dependiendo del contexto.
22. FUNCTION.
23. TV/RADIO: Cambia entre canales de TV y de radio.
24. SOURCE: Cambia entre DVD/USB/DVB-T.
25. TITLE/TTX: Menú principal en modo DVD / Teletexto en modo TDT.
26. EPG/PROG: Muestra la programación del canal actual en modo TDT o programa el orden de reproducción en DVD.
27. SUBTITLE: Cambia entre los subtítulos disponibles.
28. ZOOM: Aumenta la imagen.
29. PBC: Activa/desactiva modo PBC al reproducir VCD.
30. MENU: Menú principal en modo DVD.
31. PREVIOUS: Retrocede un capítulo/pista/archivo o comienza a reproducir desde el principio del actual.
32. NEXT: Avanza un capítulo/pista/fichero.
33. ANGLE: Selecciona entre los ángulos de cámara disponibles (DVD).
34. SLOW: Reproducción lenta.

Nota: La disponibilidad de SUBTITLES/TEXT/AUDIO depende del emisor del canal.

3.2. INSTALACIÓN DE LA PILA

Retira la tapa/soporte de la pila en el mando a distancia y coloca una pila de tipo CR2025.

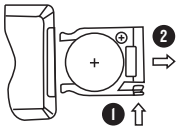

Asegúrate de colocar la pila con la polaridad correcta.

Cuando el mando a distancia no se vaya a usar por largo tiempo retira la pila.

Si el rango del mando a distancia disminuye reemplaza la pila.

4. CONFIGURACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN DE DISCOS

1. Pulsa el botón SOURCE del mando a distancia y utilice los botones arriba/abajo para seleccionar la fuente de entrada: DVD. Pulsa el botón OK para confirmar.
2. Pulsa el botón OPEN/CLOSE al lado de la tapa para abrir la bandeja de disco.
3. Introduce el disco y cierra cuidadosamente la tapa. Se cargará el disco y dará comienzo la reproducción o se visualizará el menú de arranque.

4.2. CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

Conecta un dispositivo USB al reproductor. Pulsa el botón SOURCE del mando a distancia y utiliza los botones arriba/abajo para seleccionar la fuente de entrada USB. Pulsa el botón OK para confirmar la selección.

4.3. INSTALACIÓN INICIAL DVB-T (TDT)

Cuando se usa el modo TDT por primera vez se mostrará el menú de configuración inicial. Este menú guiará en la primera instalación TDT.
Elige primero “Sí” y pulsa el botón OK. El sistema comenzará con la instalación inicial.
Selecciona la información regional correspondiente (país, idioma OSD y zona horaria). El M3500 escaneará automáticamente buscando canales con la configuración regional suministrada.
Selecciona “Sí” para comenzar la búsqueda automática.
Al final de la búsqueda el sistema pasará a modo TDT para visualizar los canales encontrados.

5. MENÚ PRINCIPAL

El menú principal te permite acceder a la Configuración DVD, Menú DVB, Configuración de Sistema y Juegos. Pulsa el botón SETUP para acceder al menú principal.

5.1. CONFIGURACIÓN DVD

5.1.1. Configuración Idioma

- Menu: Selecciona el idioma del menú de disco.
- Audio: Selecciona el idioma del audio.
- Subtítulos: Selecciona el idioma de los subtítulos.
- Subtítulos externos: Selecciona la codificación de los subtítulos MPEG4.

5.1.2. Configuración Audio

- Downmix
  Lt/Rt: Selecciona esta opción cuando el M3500 esté conectado a un dispositivo compatible con Dolby Pro Logic.
  Lo/Ro: Selecciona esta opción cuando el M3500 está conectado a un dispositivo estéreo convencional.

5.1.3. Configuración Personal

- Control parental
  Selecciona el nivel que desees y pulsa OK para confirmar. A continuación, introduzca la contraseña por defecto "6666". Si has olvidado la contraseña introduce la contraseña por defecto: "6666".
- Marca de ángulo
  Act.: Activa la función. Desac.: Desactiva la función.

5.2. MENÚ DVB-T (TDT)

En modo DVB, pulsa el botón SETUP para acceder al menú principal y selecciona"DVB menu".

5.2.1. Lista de Programas

- Cadenas de TV
  Hay tres opciones de gestión de canales: Favor (Favoritos), Mover y Borrar.
  Favoritos
  Esta opción permite seleccionar las cadenas preferidas. Para ello, en la columna "Favor" de la tabla seleccione el recuadro correspondiente a la cadena que desea añadir y pulse OK. Si la cadena se ha añadido a Favoritos, un símbolo de confirmación (corazón) se visualizará en el recuadro correspondiente. Para suprimir una cadena de la lista de favoritos, seleccione la cadena y pulse el

botón OK. Puede utilizar el botón FAVORITE para acceder a sus cadenas favoritas.

Lista

Esta opción le permite modificar el orden de la lista de las cadenas. En la columna "Mover", seleccione el recuadro correspondiente a la cadena que quiere cambiar de orden y pulse OK. Cambie la posición de la cadena seleccionada con los botones arriba/abajo. Pulse OK para confirmar la modificación en la lista.

Borrar

Utilice esta opción para eliminar una cadena. Para ello, en la columna "Borrar" de la tabla, seleccione el recuadro correspondiente a la cadena que desea eliminar y pulse OK. En el recuadro aparecerá una X y la cadena eliminada desaparecerá de la lista.

- Emisoras de Radio

  La lista de emisoras de radio se presenta de la misma forma que la lista de las cadenas de televisión. Consulte el apartado anterior para configurar la lista de las emisoras de radio.
- Ordenar

  Puede ordenar las cadenas de la lista por nombre, por código de servicio, por número de cadena o mediante LCN (Logic Channel Number).

5.2.2. Búsqueda de cadenas

- Búsqueda Automática

  Esta opción permite la búsqueda automática de cadenas en función del país y la zona horaria. Antes de iniciar la búsqueda, el sistema le pedirá si desea elimiar las cadenas ya existentes. Seleccione "Sí" para sustituir las cadenas antiguas por las nuevas. Seleccione "No" para añadir las cadenas nuevas a la lista. Cuando la búsqueda automática finaliza el menú DVB se desactiva y el aparato pasa al modo de visualización de las cadenas. Pulse el botón RETURN/EXIT para anular la búsqueda, las nuevas cadenas se añadirán a la lista y la última cadena sintonizada se visualizará en la pantalla.
- Búsqueda Manual

  Con la búsqueda manual puede sintonizar una cadena en particular. Introduzca luego el número de la cadena que desea y confírmela mediante el botón OK. Las cadenas sintonizadas manualmente se añadirán a la lista, pero el aparato no saldrá automáticamente del menú donde se encuentra.

5.2.3. Control Paterno

- Bloqueo de las cadenas

  Seleccione la opción "Bloq. Canal" para bloquear la selección de una cadena. Para activar el bloqueo no necesita introducir ningún código. En cambio, para desactivarlo, sí necesitará

introducir código.

- Configuración paterna

  Las opciones de Configuración paterna y Bloqueo de canal sirven para bloquear el acceso a alguna cadena. Antes de acceder a la página de Configuración paterna necesitará introducir el código PIN. Con este menú podrá seleccionar aquellas cadenas que desea bloquear. Una vez haya bloqueado su acceso, el sistema le pedirá el código PIN para visualizar las cadenas bloqueadas.

Nota: El código PIN por defecto es "6666". Para modificarlo vuelva al menú principal u seleccione Configurar Sistema. Una vez haya seleccionado el menú de configuración del sistema, diríjase a la página "Preferencias" y seleccione "Cambiar PIN".

5.2.4. Configuración DVB-T (TDT)

- País

  Seleccione esta opción para elegir el país de recepción de las señales DVB.

- Idioma

  El submenú Idioma tiene 3 opciones:

  "Audio I" y "Audio 2": El usuario puede elegir el idioma de audio entre "Audio I" o "Audio 2".

  Subtítulos: Seleccione esta opción para configurar el idioma de los subtítulos.

  La función Idioma sólo está operativa si la cadena tiene varios idiomas disponibles. En caso contrario, el idioma de la cadena se selecciona automáticamente.

- Huso GMT

  Seleccione esta opción para activar o desactivar el huso GMT. La opción "Zona horaria" no está disponible si esta función está activada. Si la función está activada entonces seleccione la zona horaria donde se encuentre.

- Zona horaria

  Seleccione esta función para elegir la zona horaria en la que se encuentre.

- Programación

  Seleccione esta función para programar la visualización de cadenas. Puedes almacenar hasta 10 programaciones.

5.3. CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

5.3.1. Configuración Idioma

- OSD: Selección del idioma de visualización en pantalla.

5.3.2. Configuración pantalla

- Sistema TV

Selecciona uno de los siguientes sistemas: NTSC, PAL o AUTO (Multi) para que coincida con el usado por tu TV.

- Tipo Pantalla

  4:3PS – Selecciona este formato para visualizar las imágenes 4:3 sin deformación alguna. Unas franjas negras aparecerán en los laterales derecho e izquierdo de la pantalla.

  4:3LB – Selecciona este formato cuando la unidad está conectada a un televisor de 4:3. Las imágenes panorámicas se visualizarán con unas franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.

  I6:9 – Selecciona este formato para visualizar las imágenes panorámicas en un televisor panorámico.

5.3.3. Preferencias

- Estilo UI (interfaz)

  Dispone de 4 estilos diferentes para elegir.
- Cambiar PIN

  Cambia la contraseña de control paterno (por defecto “6666”).
- Tipo predeterminado

  DVD/DVB/USB/Selección usuario/Último usado: Selección de la fuente predeterminada cuando el aparato está encendido.
- Predeterminado

  Restaura los valores de fábrica.
- Info Sistema

  La información sobre el sistema incluye el modelo, hardware, software y fecha.

5.4. JUEGOS

Tres juegos (Mine, Tetris y Rush Hour) y Calendario.

6. REPRODUCCIÓN DE DVD/CD/VCD

- Abrir/Cerrar
  Pulse este botón para abrir la bandeja del disco. Vuelva a pulsar este botón para cerrar la bandeja del disco. La reproducción del disco se iniciará de forma automática.
  Nota: Introduzca el disco con la cara impresa hacia arriba.
- Reproducción/Pausa
  Pulsa para iniciar la reproducción. Vuelve a pulsar este botón para interrumpir momentáneamente la reproducción.
- Slow (Cámara lenta)
  Pulsa el botón SLOW para activar la reproducción a cámara lenta hacia adelante. Cada vez que pulse uno de estos botones, la velocidad disminuirá en el siguiente orden: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Para restablecer la velocidad normal de reproducción, pulse el botón Play/Pause.
  Nota: La función de reproducción a cámara lenta no estará disponible durante la reproducción de un CD.
- Avance / retroceso rápido
  Pulsa el botón FF/FB para efectuar una búsqueda rápida hacia atrás o hacia delante respectivamente. Para restablecer la velocidad normal de reproducción pulsa el botón Play/Pause. Cada vez que pulse este botón la velocidad de reproducción se modificará en el siguiente orden: x2, x4, x8, x16, x32.
- Anterior/Siguente
  Durante la reproducción pulsa para retroceder al comienzo del capítulo o pista anterior/siguente. Durante la reproducción de un CD de audio utilice los botones numéricos para introducir directamente el número de la pista que desea escuchar.
- Stop
  Pulsa una vez el botón Stop para detener la reproducción. A continuación pulsa el botón Play/Pause para reanudar la reproducción a partir del punto en el que se interrumpió.
  Pulsa dos veces el botón Stop para detener definitivamente la reproducción. No podrá reanudar la reproducción a partir del punto en el que la detuvo. Pulsa Play/Pause para iniciar la reproducción al comienzo del disco.
- Menú
  Pulsa para visualizar el menú del DVD. Este botón no está operativo durante la reproducción de un CD de audio.
- Título
  Pulsa para visualizar el menú de títulos de un DVD (la disponibilidad de esta función depende del disco).

- Zoom

  Aumenta el tamaño de la imagen durante la reproducción.

  Durante la reproducción de un disco cada vez que se pulsa este botón se modifica el tamaño de la imagen en el siguiente orden: xl -> x2 -> x4

  Utilice los botones direccionales para desplazarse por la imagen ampliada.

  Para restablecer el tamaño normal de la imagen pulse el botón Zoom hasta que el mensaje Zoom xl aparezca en pantalla.
- Angle

  Visualiza una escena desde diferentes ángulos (la disponibilidad de esta función depende del DVD).
- Audio

  Selecciona uno de los idiomas de audio disponibles en el disco.

  Con una pulsación visualiza el idioma actual y pulsando repetidamente cambia entre los idiomas disponibles. Nota: Al reproducir VCD las opciones disponibles son: L/L (Left), R/R (Right), L/R (Mix).

  Si el formato de audio es DTS no habrá ninguna salida de audio.
- Subtítulo

  Selecciona uno de los subtítulos disponibles en el disco.

  Durante la reproducción puedes cambiar el idioma de los subtítulos o deshabilitarlos.

  Con una pulsación visualiza el idioma actual y pulsando repetidamente cambia entre los subtítulos disponibles.
- Info

  Durante la reproducción de un disco pulsa el botón Info para ver información sobre la reproducción en curso.
- GoTo

  Seleciona un título/capítulo de un DVD o un momento concreto en un CD/DVD.

  Pulsa Izquierda/Derecha para seleccionar el título / capítulo (DVD) o tiempo (CD/VCD) e introducir el valor mediante los botones numéricos.

  Pulsa OK para confirmar. Se iniciará la reproducción del fragmento que haya seleccionado.

  Nota: Algunos discos pueden no permitir el uso de esta función. Para VCDs, esta función sólo está disponible si PBC está desactivado.
- Reproducción Programada

  El M3500 permite seleccionar el orden de reproducción de títulos, capítulos o pistas.

  Nota: Durante la reproducción de un VCD o de un SVCD la reproducción programada sólo está disponible si la función PBC está desactivada.

Usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar un título a la derecha del menú de programación y pulse el botón Ok para confirmar. Usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar un capítulo y presiona Ok para confirmar. El número del programa seleccionado aparecerá en la parte izquierda del menú.

Repite los pasos anteriores para el resto de títulos/capítulos (o pistas en un CD).

Pulsa Play/Pause u OK para comenzar la reproducción programada.

Para borrar un item seleccionalo y pulsa el botón Stop.

- Repetición

El M3500 permite la repetición de la reproducción de un título, un capítulo o una pista.

Nota: Durante la reproducción de un VCD/SVCD la repetición sólo estará disponible si la función PCB está desactivada.

Botón REPEAT:

DVDs: Desactivado > Capítulo > Título

CD /VCD/SVCD: Desactivado > Pista > Todo

Archivos MP3 / JPEG / WMA: Desactivado > Fichero > Carpeta > Todo

Botón A-B

Pulsa el botón A-B para establecer el inicio del segmento (punto A).

Pulsa el botónA-B de nuevo para establecer el final del segmento (punto B).

El segmento seleccionado se repetirá hasta que pulses de nuevo el botón A-B.

Nota: Esta función sólo puede ser usada dentro del mismo título o pista. Si los puntos A y B están en títulos o pistas diferentes la función se cancelará.

7. REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3 / JPEG / WMA / MPEG 4

Nota: Este dispositivo no es compatible con el formato DIVX3.

- Play/Pause
  Inicia la reproducción. Pulsa de nuevo para interrumpirla momentáneamente.
- Skip
  Pasa al archivo anterior/siguiente.
- Stop
  Detiene la reproducción y visualiza el menú de selección.
- Zoom
  Efectúa zoom en una imagen durante la reproducción de archivos JPEG or MPEG4.
- Inversión y rotación de imágenes (JPEG)
  Pulsa los botones direccionales para girar una imagen o darle la vuelta.
- Menú de selección
  I. Pulsa Stop para visualizar el menú raíz.
  2. Pulsa las teclas de navegación para seleccionar una carpeta o fichero y pulsa Ok para confirmar.
  Archivos JPEG:
  Pulsa el botón Play/Pause para iniciar una presentación de imágenes a partir del archivo JPEG seleccionado. Si lo desea podrá activar el zoom o girar la imagen. Para seleccionar el modo de transición que desea pulsa de forma repetida el botón ángulo. Durante la reproducción puede pulsar el botón Menú para volver al menú principal o el botón Stop para visualizar los archivos JPEG en forma de miniaturas.

8. FUNCIONAMIENTO DVB-T (TDT)

Pulsa el botón SOURCE en el mando a distancia y usa los botones Arriba/Abajo para seleccionar DVB. Pulsa OK para confirmar.

- Selección de un canal
  Pulsa CH-/CH+ o utiliza los botones numéricos para pasar de un canal a otro.
  En modo normal pulsa OK para visualizar la lista de canales.
- Audio
  Pulsa el botón Audio para seleccionar el canal de audio (Audio I o Audio 2) y uno de los tres modos de audio: II, DD e ID.

- Subtítulos
  Pulsa el botón Subtitle para seleccionar el idioma de visualización de los subtítulos. El número de idiomas disponibles varía en función de la cadena. Si el canal no dispone de subtítulos solo aparecerá la opción “Desactivado”.
- Guía de Programación Electrónica
  Pulsa el botón EPG para consultar la Guía de Programación Electrónica. Utiliza los botones Arriba/Abajo para seleccionar una cadena y consultar la lista de programas. Pulsa el botón OK para volver a la visualización normal de la cadena. Pulsa Derecha para visualizar la lista completa de los programas del día y los botones Arriba/Abajo para visualizar más información. La información solicitada se visualizará en panralla a la derecha de la lista de programas. Para añadir un programa a la lista de programas planificados.
- TV/RADIO
  Pulsa el botón TV/RADIO para cambiar entre cadenas de TV y emisoras de radio.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tienes problemas con el uso del M3500 o su instalación lee detenidamente los capítulos del manual que hagan referencia a esos términos y esta tabla.

Problema	Posible solución
El aparato no se enciende	Comprueba que la batería tiene carga suficiente. En caso contrario carga la batería conectando el adaptador a la toma de corriente Comprueba que el aparato está encendido. Pulsa el botón STANDBY
No hay imagen	Comprueba que la pantalla está encendida
Imagen de mala calidad	Comprueba que no hay huellas en el disco, límpialo con un paño suave frotándolo desde el centro hacia los bordes. Comprueba la compatibilidad del disco con el sistema de televisor (PAL/NTSC)
Imagen en blanco y negro	Comprueba la compatibilidad del disco con el sistema del televisor (PAL/NTSC)
Interferencias	Aleja el aparato lo máximo posible de cualquier fuente potencial de interferencias (radio, amplificador, radiador eléctrico, etc)
Mando a distancia no funciona	Dirige el mando a distancia hacia el sensor que se encuentra en el panel frontal del aparato Retira todos los obstáculo que se encuentren entre el mando a distancia y el sensor del aparato Comprueba que las pilas se han introducido correctamente Cambia las pilas si es necesario
Sin sonido	Comprueba que que las conexiones de audio se han realizado correctamente Si se está usando un amplificador de alta fidelidad prueba con otra fuente de sonido Limpia el disco Es posible que el disco esté estropeado, prueba con otro
El disco no se reproduce	Comprueba que el disco se ha introducido correctamente en la bandeja
Fallo en el funcionamiento	Interferencias potentes pueden provocar un fallo en el funcionamiento del aparato. Reinicia el dispositivo

10. ESPECIFICACIONES

Elemento	Especificación	
Conectores	RF in	IEC 169-2 conector hembra
	Auricular estéreo	3.5 mm jack
	USB	Reproducción multimedia FAT32 Algunos discos duros externos pueden no ser compatibles
	Salida A/V	RCA, video compuesto (CVBS) + audio L/R
Alimentación	Entrada	AC 100—240 V 50/60 Hz
	Consumo	15 W max.
Formatos soportados	DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA, CD-R/RW MP3, JPEG, VCD2.0, MPEG4, Xvid (AVI)	
Video	Sistema TV	PAL, NTSC
	Salida Video	Video compuesto 1.0 Vp-p 75 Ohm
Audio	Salida Audio	Audio analógico 2.0V (RMS) / 10 kOhm
	Respuesta frecuencia	20Hz-20kHz +/- 3dB
Dimensiones		206 x 160 x 40 mm (LxWxH)
Peso		1 kg (aprox)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.
En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.
Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.
Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2009 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.
NIF: A53107488
Dirección: Pol. Ind. Finestrat – C/ Calpe, 1 – 03509 Finestrat Alicante
Tel: 902 388 388
Fax: 902 119 034

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Reproductor DVD Portátil con TDT Energy™ M3500
País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.